

无线可视对讲门铃 使用说明



目 录

产品简介.....	3
功能特点.....	3
室内机.....	4
室外机.....	5
设置.....	5
操作说明.....	6
安装说明.....	7
工作环境.....	8
注意事项.....	9
故障诊断.....	9
配件清单.....	9

1. 产品简介


该产品适用与别墅、办公室、复式楼和酒店等场所。

为了更好地发挥产品的优异性能，请仔细阅读本产品手册，以便正确掌握安装，操作方法。

2. 功能特点

- (1) 2.4G 发射频率，建议在 10-30m 内使用；
- (2) 采用微处理技术，全自动遥控功能，性能优良，可靠性高；
- (3) 室内机采用 TFT-7 英寸数字真彩色高清显示屏；
- (4) 室外机采用 CMOS200 万像素摄像头；
- (5) 清晰的夜视功能，可实现 24 小时监控，呼叫，对讲，开锁等遥控功能；
- (7) 一台室外机可呼叫多台室内机；
- (8) 室内机通过室外机自动录像功能，室内机也可以主动录像；
- (9) 室内机内置时钟功能；
- (11) 室内机都带触摸按键；
- (11) 室外机密码和刷卡功能；

3. 室内机

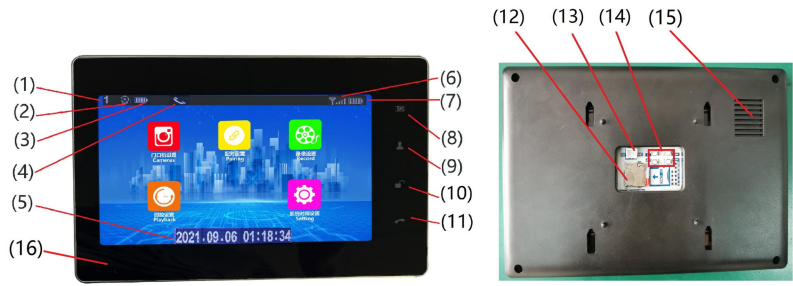

- (1) 1 拖 1 或 1 拖 2 (2) 室外机编号 (3) 室外机电量 (4) 当前工作状态
- (5) 时间显示 (6)信号强度 (7) 室内机电量 (8) 录像或拍照键
- (9) 监控键 (10)开锁键 (11)通话键 (12) TF 卡座
- (13) 电源插口 (14) 上下左右键 (15) 扬声器 (16) 麦克风


4. 设置

(1) 进入菜单


在非通话状态下，按**开锁键**可以进入如下菜单界面：



5. 室外机

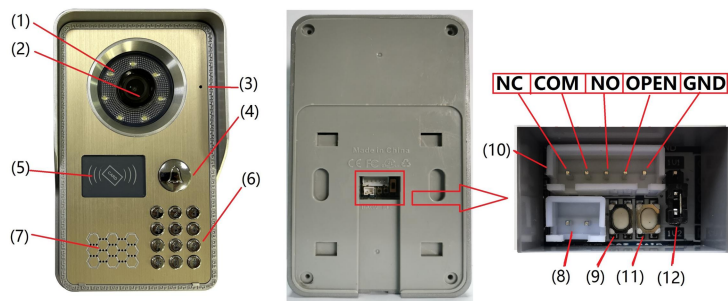

- (1) 白光灯 (2) 摄像头 (3) 麦克风 (4) 呼叫键
(5) 刷卡 (6) 密码键盘 (7) 扬声器 (8) 电源接口
(9) 刷卡密码复位键 (10) 开锁接口 (11) 对码键 (12) 模式选择

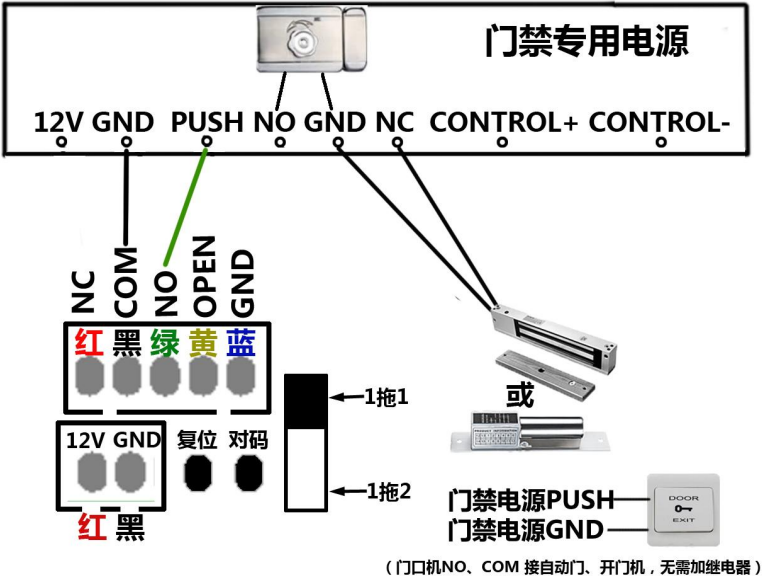

6. 操作说明

(1) 应答通话，开锁

有来访者按下门口机的呼叫键后，会唤醒室内机响起来电铃声，同时可以看到来访者影像以及听到来访者声音，此时有两种处理方式：

A. 看到来访者后，主人不想接待来访者，可以按监控键关闭通话和视频进入待机状态，或者不做任何操作 15 秒后进入待机状态。

B. 主人想接待来访者，可以按通话键与来访者通话，并通过开锁键来控制门口机开锁。

注：在有多个室内机的情况下，同一时间只有一个室内机可以处于通话状态。

(2) 监控

在待机状态下，如果主人想看室外机情况，可以按监控键来唤醒室外机，此时可以看到室外机影像，再次按下监控键可以关闭屏幕进入待机状态。

(3) 录像功能

A. 录像

本产品有两种录像方式，一种是自动录像，当来访客人按下呼叫键时，会自动录像，另外一种手动录像，通过室内机录像键可进行手动录像，按一次拍一段录像。内存满后会自动删除最早的录像。

(3) 刷卡和密码功能

(4) 1. 内置蜂鸣器

事 件	说 明	鸣 音
恢复编程密码成功	一次长鸣	嘀—
有效开门	一次长鸣	嘀—
验证编程密码	两次短鸣	嘀嘀
开门事件与开门方式不匹配	三次短鸣	嘀嘀嘀
无效开门	五次短鸣	嘀嘀嘀嘀嘀
输入按键有效	一次短鸣	嘀
有效操作	一次长鸣	嘀—
无效或错误操作	五次短鸣	嘀嘀嘀嘀嘀

2. 设置及使用方法

命令格式：

输入 两位命令代码 后按 # 确认，若有 后续数据 的，需在输入完数据后按 # 确认

1. 初始密码

编程密码为 8888，开门密码为 5555。

2. 进入编程

① 先按#键（两次短鸣）+编程密码+#（一次长鸣）进入编程

3. 功能设置（以下操作必须在进入编程状态下才能设置）

（1）修改编程密码（默认编程密码为:8888）

输入 00+#+新密码+#+重复新密码+#（密码为 4—6 位任意数字）

（2）设置通用开门密码(默认开门密码为:5555)

输入 01+#+新密码+#+重复新密码+#（密码为 4—6 位任意数字）

（3）恢复出厂设置

输入 02+#+编程密码+#

注：将开门密码、开门方式、开门时间和安全模式开关恢复为出厂设置，并且删除所有用户卡。

（4）设置开门方式（出厂设置为 16 模式）

输入 10+# 仅为读有效卡开门

输入 12+# 仅为有效密码开门

输入 16+# 读有效卡或者有效密码开门

（5）设置开门时间（出厂设置为 3 秒）

输入 17+#+开门时间+# 开门时间为两位数(01—60)，单位为秒。

（6）设置安全模式：（出厂设置为关闭）

输入 18+# 为关闭此功能

输入 19+# 为开启此功能，连续输错 5 次编程密码或连续输错 5 次开门密码后，系统锁死 1 分钟。

（7）增加用户卡

② 输入 20+#+卡片编号+#+读卡+#

如果连续增加卡，则在读完卡后不按 # 直接读第二张卡，系统会将上一张

卡片编号加一后自动分配给这张卡，全部卡添加完后再按#确认。

注：卡片编号为 0001—1000 不可重复的四位数。

(8) 删除用户卡

③ 输入 21 + #

删除全部用户卡

输入 22 + # + 读卡 + #

删除被读的卡

输入 23 + # + 输入卡片编号 + #

删除该编号所对应的卡片

4. 退出编程

④ 按*键退出编程 注：任何设置完成后都必须在两分钟内按#（即：每个

指令最后的那个#）保存再按*退出

5. 其他操作说明

(1) 恢复编程密码

如果忘了编程密码，可长按（5 秒以上）设备后面的恢复键来恢复出厂编程密码。仅恢复编程密码（8888），内存里的其他数据资料不丢失。

(2) 使用开门密码开门时，在输入 4—6 位有效密码后再按#确认。

(3) 上一次操作 20 秒后无任何操作，系统自动进入待机模式。

7. 安装说明

(1) 门口机安装位置选择：不要安装在雨淋及太阳直射地方，安装位置尽量选择与室内机之间障碍少的地方，安装高度大约 1.5 米。

(4) 1 拖多模式设置：可用室外机后面的跳线帽来设定。

A. 1 拖 1 模式（默认值，置上）

B. 1 拖 2 模式（置下，此拨码出厂时已经设好，用户不要更改）

8. 工作环境

(1) 工作温度范围：-25℃ — +55℃

(2) 工作湿度范围：不大于 85%

9. 注意事项

- (1) 机器应安置在牢固，通风良好，空气干燥，没有阳光直射，没有强磁场和灰尘的地方；
- (2) 切勿使用化学物品清理表面，应使用清洁柔软的干布擦拭；
- (3) 尽可能避免同时按住多个按键；
- (4) 室外机和室内机需要指定型号配套使用，不得和其他型号或非本公司产品混用；
- (5) 请勿私自拆开机器，如有故障需要进行检修，请与经销商或本公司技术部联系。

10. 故障诊断

现象	诊断	排除操作
室外机不能开机	是否接上电源适配器？	连接电源适配器
通话状态下 无声音	音量是否调至最小？	将音量调节至合适大小
图像有噪点或闪动	室内机是否放在了电视机，微波炉，日光灯，手机等产生电磁波干扰的物品附近？	将机器远离这些会产生电磁干扰的物品
室内机显示无信号画面	是不是室外机没有接通电源？	接通室外机电源
	是不是室外机距离室内机距离太远？	调整室内机距离直到屏幕上信号显示良好位置
	是不是附近有其他强磁场干扰	将室内机远离强磁场区域

11. 配件清单

- (1) 室内机 尺寸: 245×145×15mm
- (2) 室外机 尺寸: 160×95×65mm
- (3) 室内机电源适配器 规格：12V1A 线长：100cm
- (4) 室外机电源适配器 规格：12V1A 线长：100cm
- (5) 螺丝和胶塞
- (6) 说明书